

自动切腹，
完整回收内脏·卵！
去除血块，清洗干净！




雌雄可
兼用

内脏去除机

— NMG-501 —

[专利 第3037532号·第4217703号]

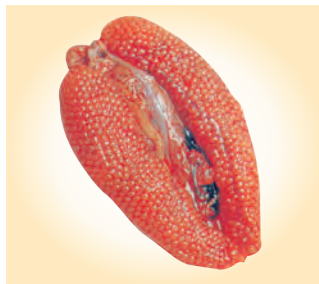



唯一的技术能改变世界



自动切腹，去除内脏·卵。 去除血块，清洗干净！

- 自动切腹，分离内脏·血块，并回收
- 操作简单 从投入口处连续投入，使其滑入机器内。不会伤害鱼体，分离出内脏和血块。
- 皮带可以一次性拆装
- 水洗清扫简单方便



鱼体通过圆刀、刮刀从裁断到取出鱼卵·内脏，瞬间即可完成。并且在一连串的工程中，刮刀上的凸起部位将血块刮掉，然后通过刷子、喷水清洗血块。

血块去除机能



1 鱼体通过刮刀的时候，刮刀上的刀片会在血块层划一刀，然后，筒状的血块去除器就会将血块刮走。

2 通过刮刀后的鱼体，在经过5层的回转刷清扫后，剩余的血块会被彻底清理干净。


3 最后，从3个喷嘴中喷水，最终以清洗干净的状态传送出来。

也可使用于进口鱼·去头后鱼的血块去除！

- 冷冻鱼的话，解冻至0°左右，效果更佳。
- 已经切过腹的鱼，请卸下圆刀在使用。

※虽然内脏去除机本来是以去除内脏为目的开发的装置，但其去除血块的效果也很好，所以在使用方法上，「血块去除」机能是作为可选项目的。

内脏·卵的取出工程

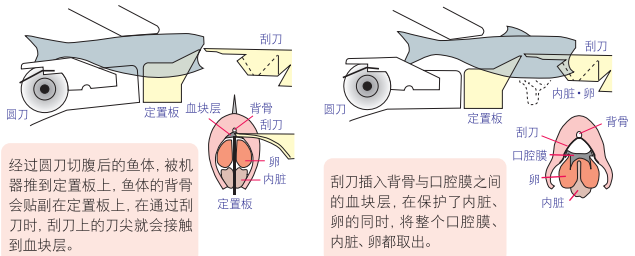


经过圆刀切腹后的鱼体，被机器推到定置板上，鱼体的背骨会贴附在定置板上，在通过刮刀时，刮刀上的刀尖就会接触到血块层。

刮刀插入背骨与口腔膜之间的血块层，在保护了内脏、卵的同时，将整个口腔膜、内脏、卵都取出。

对鱼卵几乎没有伤害！

出去鱼卵、内脏无需加水。因此，被取出的鱼卵不会被水伤害。

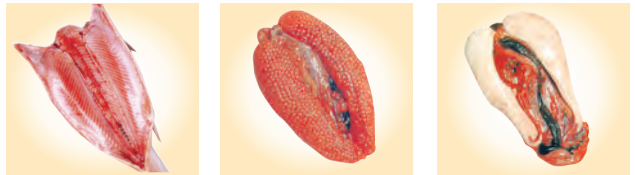

切割后的鱼体
留下薄皮保护鱼肉，取出鱼卵、内脏、血块。


被取出的鱼卵和内脏。
其特征是以口腔膜连接在一起的。

被取出的鱼卵鱼内脏。

内脏去除机 —NMG-501— (专利 第3037532号·第4217703号)



机械尺寸	全长	-----	3,825mm
	全宽	-----	1,020mm
	全高	-----	1,821mm
重量	-----		740kg
电容量	-----	200V	4.85kw
气容量	-----		200ℓ / 分钟
用水量	-----		80ℓ / 分钟
鱼体尺寸	-----		2-6kg / 条
最大处理能力	-----		20-30条 / 分钟

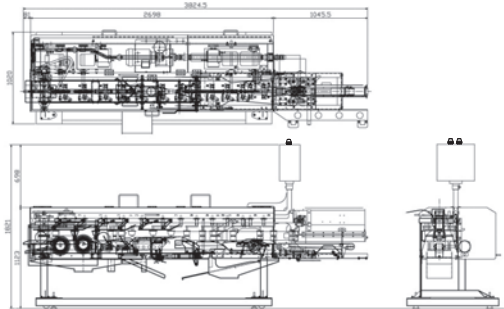

日兴发自动化设备 (大连)有限公司

〒116001 辽宁省大连市中山区港兴路6号
万达中心写字楼06层02单元
TEL +86-411-82209119 FAX +86-411-82209112

总 公 司 ■ 北海道钏路市鹤野110番1 〒084-0924
TEL 0154-52-7101 (代) FAX 0154-53-0878

东京营业所 ■ 东京都葛饰区西新小岩1丁目9番1号 〒124-0025
TEL 03-5654-6770 FAX 03-6853-0055

札幌营业所 ■ 北海道札幌市中央区北3条东3丁目1番35号 〒060-0033
TEL 011-806-1101 FAX 011-806-1105

URL <http://www.k-nikko.com>

日兴发公司会为客户提供最合适解决方案。在生产工程中如果有困惑的话，请与我们联系。
日兴发公司的机电一体化技术一定会对您有所帮助。

※为改良本宣传册上记载的式样以及外观，有不经预告已于变更的可能，敬请原谅。※法律规定，未经允许，禁止无端复制、转载本内容中的部分或全部。